
Panasonic

Guia de Instalação Instruções de instalação incluídas

Câmera de rede

N° MODELO WV-SFV481

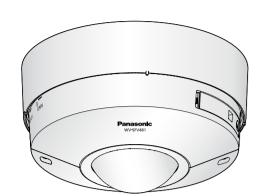



- Este manual descreve os procedimentos de instalação, instalação da câmera de rede, as conexões de cabos e o ajuste do ângulo de visão.
- Antes de ler este manual, certifique-se de ler a Informação importante.

Panasonic Corporation http://panasonic.net

Panasonic System Networks Co., Ltd. Fukuoka, Japan

Authorised Representative in EU: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany


© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2014

PGQP1907ZA N1214-0


Controles operacionais principais

Os nomes dos componentes da câmera são conforme o seguinte. Consulte a ilustração ao instalar ou ajustar a câmera.

> <Vista interior da tampa da fenda de cartão de memória SD (com a tampa da fenda de cartão de memória SD aberta)>

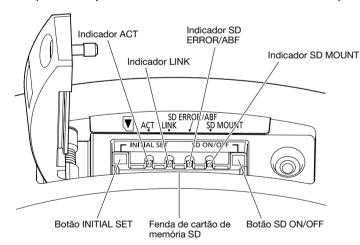

<Vista interior da cobertura secundária (com a cobertura secundária removida)>

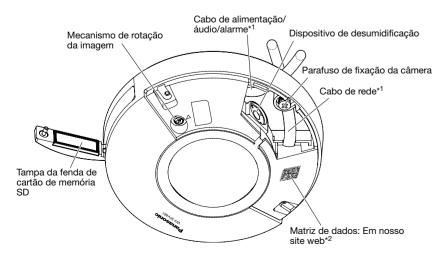

- *1 As especificações detalhadas no lado direito desta página descrevem cada terminal e cabo. *2 A Matriz de dados é o nosso endereço do site web convertido em um código de barras bidimensional. Dependendo da aplicação de digitalização em uso, a matriz de dados pode não ser lida corretamente. Neste caso, acesse o site digitando diretamente o seguinte URL
- http://security.panasonic.com/pss/security/support/qr_sp_select.html *3 O cartão de memória SDXC/SDHC/SD é descrito como cartão de memória SD.

Acessórios padrão


Informações importantes	
*1 O CD DOM contóm as instruções de operação	a diferentes tipos de forramentas de programas de

*1 O CD-ROM contém as instruções de operação e diferentes tipos de ferramentas de programas de *2 Este rótulo pode ser requerido para a gestão da rede. O administrador da rede deve reter o rótulo de

As seguintes peças são utilizadas durante os procedimentos de instalação.

- B Suporte de base. © Parafusos de fixação para a placa de fixação ..5 pç. (incl. 1 sobressalente) D Gabarito A (para a placa de fixação)..... 1 folha.
- (F) Fita impermeáve Broca (chave sextavada, tamanho de parafusos de 6,35 mm T10) Cabo de alarme 4P. 1 pç. Cabo de alimentação 2P 1 pç. Tampa do cabo LAN.. © Gabarito B (para o suporte de base) 1 folha.

parafusos de 6.35 mm T10)

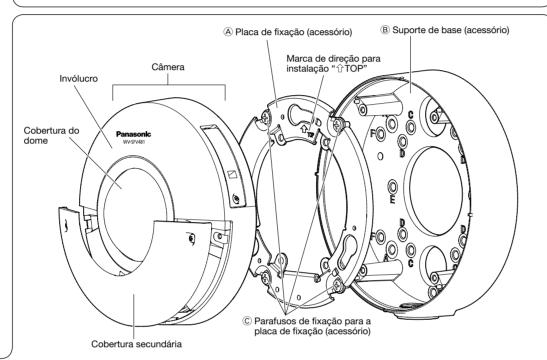

Botão INITIAL SET

Siga os seguintes passos para inicializar a câmera de rede.

Desligar a alimentação da câmera. Ao usar um concentrador PoE, desconecte o cabo LAN da câmera. Ao utilizar uma fonte de alimentação externa, desconecte o conector do cabo de alimenta-

 Úigue a alimentação da câmera enquanto mantém pressionado o botão INICIAL SET e depois mantenha pressionado o botão por 5 segundos ou mais. Cerca de 2 minutos depois, a câmera será ligada e os ajustes incluindo os ajustes de rede serão inicializados

- Quando a câmera é inicializada, os ajustes incluindo os ajustes de rede serão inicializados. Note que a chave CRT (chave de criptografia SSL) utilizada para o protocolo HTTPS não será iniciali-
- Antes de inicializar os ajustes, recomenda-se gravar os ajustes previamente.
- Não desligue a câmera durante o processo de inicialização. Caso contrário a inicialização pode não ser realizada e poderá gerar defeitos na operação.

Indicador ACT

• Quando os dados estão sendo enviados através da câmera de rede Pisca em verde (acessando)

 Quando a câmera pode se comunicar com o dispositivo conectado
 Acende na cor laranja Indicador SD ERROR/ABF

• Quando a operação ABF (Foco Traseiro Automático) está sendo Pisca em vermelho (em intervalos de

- Quando o aiuste está sendo iniciado
- Quando um cartão de memória SD*3 é reconhecido normalmente
- for detectada alguma anomalia no cartão de memória SD depois Permanece vermelho que a câmera foi iniciada

Indicador SD MOUNT

- Quando um cartão de memória SD está inserido e pôde ser reco-
- Quando os dados podem ser salvos depois que o cartão de memória SD é inserido e o botão SD ON/OFF é pressionado Quando os dados podem ser salvos no cartão de memória SD • Quando o cartão de memória SD é removido após mantendo pres-
- sionado o botão SD ON/OFF por cerca de 2 segundos Quando os dados não podem ser salvos no cartão de memória SD porque uma anormalidade foi detectada ou quando o cartão de

Apagado → Pisca em verde → Apa-

Apagado → Acende em verde

Acende em vermelho → Apagado

Acende em verde → Pisca em verde → Apagado

Apagado

1 vez/segundo)

Acende em vermelho

memória SD está configurado para não ser utilizado

Quando o botão SD ON/OFF é pressionado, os dados podem ser salvos no cartão de memória SD. Quando o botão SD ON/OFF é pressionado por cerca de 2 segundos, o indicador SD MOUNT desliga e o cartão de memória SD pode ser removido.

• O indicador ACT, o indicador de conexão, o indicador SD ERROR/ABF e o indicador SD MOUNT no interior da tampa da fenda de cartão de memória SD podem ser desligados. (Os indicadores são ajustados para acender ou piscar nas configurações padrão.) Desligue os indicadores conforme necessário de acordo com o ambiente de instalação. (🕾 Instruções de Operação (incluídas


Para fazer as conexões

Desligue a alimentação de cada sistema antes de efetuar as conexões. Antes de fazer as conexões orepare os dispositivos periféricos e cabos necessários.

Conecte um cabo LAN

- Use todos os 4 pares (8 pinos) do cabo LAN (categoria 5 ou melhor, reto, STP). O comprimento máximo do cabo é de 100 m.
- Certificar-se de que o dispositivo PoE em uso conforma com o padrão IEEE802.3af.
- Ao conectar tanto a fonte de alimentação de 12 V, c.c. e o dispositivo PoE para a alimentação de energia, corrente contínua de 12 V será usada para a alimentação*
- * Se uma fonte de alimentação de 12 V, c.c. e um concentrador PoE ou roteador são utilizados ao mesmo tempo, as ligações de rede podem não ser possível. Neste caso, desative as configurações de PoE.
- Referir-se às instruções de operação do concentrador PoE ou roteador em uso. * Se interromper a fonte de alimentação de 12 V, c.c. depois de utilizá-la e um concentrador ou roteador PoE simultaneamente, dependendo do dispositivo PoE utilizado, a fonte de ali-
- mentação pode parar e causar o reinício da câmera. Ao desconectar o cabo LAN uma vez, reconectá-lo após cerca de 2 segundos. Quando o cabo é reconectado rapidamente, a alimentação pode não ser fornecida a partir do disposi-
- Quando os cabos são utilizados no exterior há uma possibilidade de que podem ser afetados

Neste caso, instale um para-raios, pouco antes onde os cabos estão ligados à câmera.

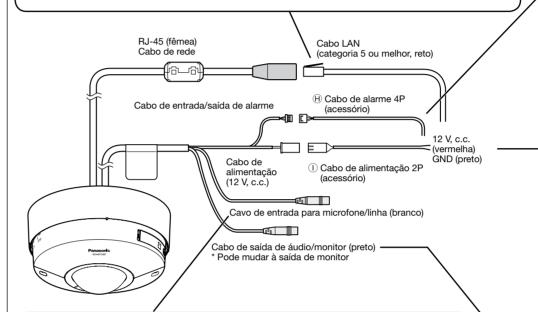

Cabo de entrada para microfone/linha

Conecte um miniconector estéreo (ø3,5 mm).

Impedância de entrada: Aproximadamente 2 kΩ (desequilibrado)

- Comprimento do cabo recomendado: Menos de 1 m (para entrada de microfone) Menos de 10 m (para entrada de linha)
- Microfone recomendado: Tipo de alimentação adicionável (opção) Voltagem de alimentação: 2,5 V ±0,5 V
- Sensibilidade de microfone recomendada: -48 dB ±3 dB (0 dB=1 V/Pa,1 kHz)

Nível de entrada para a entrada de linha: Aprox. -10 dBV


Tratamento à prova d'água para as seções de junta do cabo

O tratamento adequado à prova de água é necessário para os cabos ao instalar a câmera com fios

expostos ou ao instar sob os beirais. Ó corpo da câmera é à prova d'água, mas as extremidades dos Certifique-se de utilizar a fita à prova d'água fornecida nas extremidades onde os cabos são conectados oara aplicar tratamento à prova d'água com o procedimento seguinte. Deixar de observar isto, ou utilizar

fita diferente da fita à prova d'água fornecida (tal como uma fita de vinil), pode causar infiltração de água

<Cabo LAN> Enrole a fita de forma meio <Cabo de entrada/saída de alarme, cabo de alimentação, cabo de entrada para microfone/linha, cabo de saída de áudio/monitor>

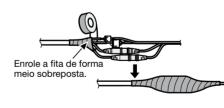

IMPORTANTE:

Como enrolar a fita à prova d'água fornecida


• Da mesma forma, efetue também a impermeabilização do cabo de alimentação 2P (1) (acessório), do cabo de alarme 4P (H) (acessório), e das ligações externas.

- Estique a fita até aproximadamente duas vezes o seu comprimento (veja a ilustração) e enrole-a em volta do cabo. Esticar a fita insuficientemente causa proteção insuficiente à prova d'água.
- Para evitar que o gancho do cabo LAN se solte facilmente. coloque a tampa do cabo LAN J (acessório) para o cabo flexível conforme mostrado, e depois deslize o gancho na direção indicada pela seta. O conector do cabo LAN utilizado com esta câmera deve

satisfazer as sequintes restrições Altura quando inserido (a partir de a parte inferior ao gancho): Máx. 16 mm

Largura do conector: Máx. 14 mm · Para instalar este produto num ambiente externo, certifique-se de tornar os cabos à prova d'água. O grau de resis-

tência à prova d'água (IEC IP66 ou equivalente) é aplicado a este produto apenas quando for instalado corretamente tal como descrito nestas instrucões de operação e que seia aplicado o tratamento apropriado à prova d'água. As partes internas dos suportes de base ® (acessório) não são impermeabilizadas

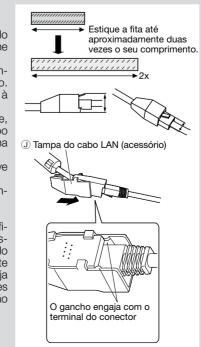

Ligue o cabo de entrada/saída de alarme

- ALARM IN3, AUX OUT (cinza) (Entrada de alarme 3, Saída AUX) - ALARM IN2, ALARM OUT (vermelho) (Entrada de alarme 2, Saída de alarme) - ALARM IN1, DAY/NIGHT IN (verde) (Entrada de alarme 1, Entrada de comutação de cor-monocro-

<Valores nominais>

• ALARM IN1(DAY/NIGHT IN), ALARM IN2, ALARM IN3 Especificações da entrada: A ausência de tensão cria a entrada do contato (4 V, c.c. - 5 V, c.c.,

capturados internamente)

Aberta ou 4 V, c.c. - 5 V, c.c.

Faz contato com GND (corrente de acionamento necessária: 1 mA

ALARM OUT, AUX OUT Especificações da saída: Saída de coletor aberto (tensão máxima aplicada: 20 V, c.c.) 4 V, c.c. - 5 V, c.c. capturados internamente

Tensão de saída 1 V, c.c. ou menos (corrente máxima de aciona-

* O padrão dos terminais de entrada/saída (I/O) externa é "Desligado".

• Certifique-se de utilizar o cabo de alarme 4P (H) (acessório) fornecido com este produto.

 Instale os dispositivos externos de forma a não excedam os valores nominais de acima. · Quando utilizar os terminais de entrada/saída (I/O) externa como os terminais de saída, asse-

gure-se de que não causem colisão do sinal com os sinais externos.

Fechada

• Desligado, entrada e saída dos terminais de entrada/saída (I/O) externa 2 e 3 podem ser comutadas configurando o ajuste. Refira-se às Instruções de Operação no CD-ROM fornecido para informações adicionais sobre os ajustes dos terminais de entrada/saída (I/O) externa 2 e 3 (ALARM IN2, 3) ("Desligado", "Entrada de alarme", "Saída de alarme" ou "Saída

Cabo de alimentação

Vermelho Positivo

Preto Negativo

12 V, c.c.

Ligar o cabo de alimentação

 UM DISPOSITIVO DE DESCONEXÃO FACILMENTE ACESSÍVEL DEVE SER INCORPORADO AO EQUIPAMENTO ALIMENTADO

PELA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 12 V, C.C SOMENTE CONECTAR FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 12 V, C.C., CLASSE 2 (UL 1310/CSA 223) ou FONTE DE ALIMENTAÇÃO LIMI-TADA (IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

Conecte o cabo de saída do adaptador CA ao cabo de alimentação 2P 🕕 (acessório).

IMPORTANTE:

- Utilize uma fonte de alimentação de 12 V, c.c. que esteja isolada da alimentação de corrente alternada comercial.
- Certifique-se de utilizar o cabo de alimentação 2P ① (acessório) fornecido com este produto.
 Certificar-se de inserir completamente o cabo de alimentação 2P ① (acessório) no terminal da fonte de alimentação de 12 V. c.c. Caso contrário, isto pode danificar a câmera ou causar
- Ao instalar a câmera, certificar-se de não exercer força em demasia sobre o cabo de alimenta-
- Certifique-se de usar um adaptador CA que cumpra as especificações (listadas no rótulo da indicação na parte inferior desta unidade) relacionadas com a fonte de alimentação e o consumo de energia.

Ligue um alto-falante externo com amplificador embutido ao cabo de saída de áudio/monitor

Conecte um miniconector estéreo (ø3,5 mm). • Impedância de saída: Aproximadamente 600 Ω (desequilibrado)

• Comprimento do cabo recomendado: Menos de 10 m

 Nível de saída: –20 dBV (pode mudar à saída de monitor) Utilizar um alto-falante amplificado externo.

· Ligar/desligar os cabos de áudio e ligar a alimentação da câmera depois de desligar a alimentação dos dispositivos de saída de áudio. Caso contrário, ruído alto pode ser ouvido a partir


• Certifique-se de que a miniconector estéreo está ligado a este cabo. Quando um miniconector monofônico é ligado, o áudio pode não ser ouvido.

Ao conectar um alto-falante monofônico com amplificador, use um cabo de conversão de aquisição local (monofônico-estéreo).

• A saída de áudio é selecionada para o cabo de saída de áudio/monitor por padrão. O cabo pode ser usado para saída de monitor selecionando a guia [Config.] → [Básico] e selecionando depois [Saída de monitor]. (O cabo de conversão de miniconector monofônico de ø3,5 mm 👄 tomada de pinos RCA é adquirido localmente.)

Ao conectar a uma rede através dum concentrador PoE

Antes de iniciar a instalação, verifique a configuração de todo o sistema. A ilustração a seguir mostra um exemplo de cabeamento para conectar a câmera à rede através de um dispositivo PoE (concentrador).

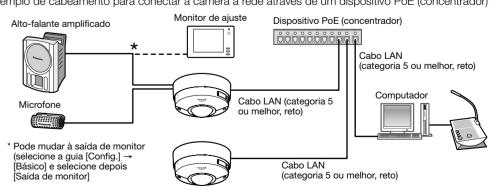

Cabo LAN (categoria 5 ou melhor, reto)

Use um cabo LAN (categoria 5 ou melhor, cruzado) para ligar a câmera diretamente ao computador.

IMPORTANTE:

- O monitor de ajuste é utilizado para verificar o ajuste do campo angular de visão ao instalar a câmera ou para executar serviços. Não é fornecido para uso em gravação/monitoração.
 Dependendo do monitor, alguns caracteres (título da câmera, ID predefinido, etc.) podem não ser exibidos na tela.
- Usar um concentrador de comutação ou roteador que seja compatível com 10BASE-T/100BASE-TX. • Se um concentrador PoE não é utilizado, cada câmera de rede deve ser ligada a uma fonte de
- alimentação de 12 V, c.c. • Ao usar 12 V. c.c., a fonte de alimentação de um concentrador PoE ou roteador não é neces-

Instalação

O trabalho de instalação é explicado em 4 passos.

Certifique-se de que tem todos os itens prontos antes de iniciar a instalação



Monte os suportes no teto ou na parede.



Passo 3

Conecte os cabos e então fixe a câmera ao suporte de montagem.

Passo 4 Abra a cobertura secundária, fixe a câmera,


e fechá-la após o ajuste da direção da ima-

Passo 1 Preparações

Existem quatro métodos para instalar a câmera no teto ou na parede conforme descrito a seguir. Prepare as peças necessárias para cada método de instalação antes de iniciar a instalação. Os seguintes são os requisitos para os diferentes métodos de instalação.

Parafuso recomendado	Mínima resistência à extração
Parafusos M4 x 4	196 N/1 pç.
Parafusos M4 x 4	196 N/1 pç.
Parafusos M4 x 4	196 N/1 pç.
Parafusos M10 x 4	823 N/1 pç.
	recomendado Parafusos M4 x 4 Parafusos M4 x 4 Parafusos M4 x 4


- *1 Utilize 4 parafusos (M4x8 mm, acessórios) para fixar a placa de fixação 🖲 (acessório) ao suporte de base B (acessório) ou WV-Q124.
- *2 Para obter informações sobre o procedimento para a fixação do WV-Q122A com o WV-Q124, consulte as instruções de operação incluídas com os respectivos suportes de fixação

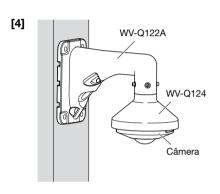

[3] Monte a câmera no teto ou parede utilizando o suporte de base.

<Montagem do suporte de base>

O suporte de base $\widehat{\mathbb{B}}$ (acessório) pode ser fixado em qualquer uma das seguintes seis posições dos parafusos de acordo com as condições do teto ou da parede. Faça coincidir o orifício usado para instalar a câmera com qualquer das posições de A a F.

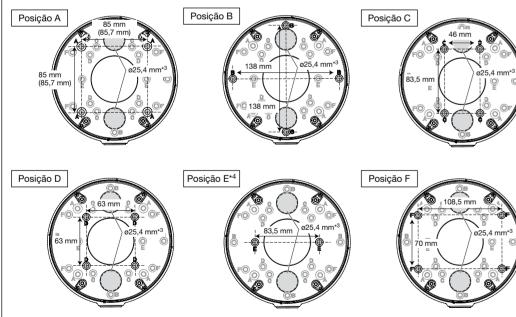


- *3 O diâmetro do orifício do cabeamento é de 25,4 mm. Selecione qualquer um dos dois orifícios de fixação do suporte de base do gabarito B © (para o suporte de base, acessório) ao instalar o
- *4 Ao fixar o suporte de base à para uma caixa de junção de um grupo na posição E, fixe o suporte de base com dois parafusos (M4, aquisição local)

<Para fazer os orifícios e o cabeamento a partir da parte traseira de uma parede ou teto>

Monte o suporte de base (B) (aces- Parafusos de fixação sório) no teto ou na parede com 4 (M4x4, aquisição local) parafi sos de fixação (M4, aquisição Mínima resistência à parafusos de fixação (M4, aquisição local). Refira-se ao exemplo de instalação à direita e passe o cabea-

mento através do suporte de base. Fixe a placa de fixação (A) (acessório) no suporte de base utilizando 4 parafusos de fixação da unidade de fixação © (acessório). (Torque de aperto recomendado:

Ò,78 N·m)

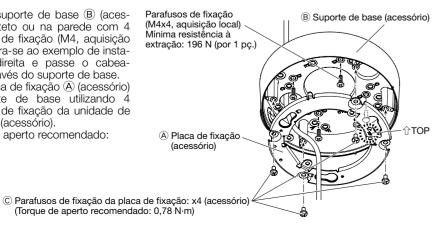

IMPORTANTE

 Prepare quatro parafusos (M4) para fixar a placa de fixação (A) (acessório) ou o suporte de base (B) (acessório) no teto ou na parede

 \Rightarrow


- Ao montar a câmera em um teto de concreto, utilizar um parafuso AY (M4) para a fixação. (Torque de aperto recomendado: 1,6 N·m)
- Selecione parafusos de acordo com o material do teto ou da parede onde a câmera será montada. Neste caso, não devem ser utilizados parafusos e pregos para madeira.
- · Caso o teto seja de placas de reboco ou placas de gesso muito fraco para suportar todo o peso, tal área deve ser suficientemente reforçada.

|Passo 2 Fixação dos suportes

[1] Utilizando uma caixa de junção de dois grupos

[2] Monte diretamente a câmera no teto ou na parede usando a placa de fixação

- A direção de "☆TOP" na placa de fixação (A) (acessório) determina a direção para cima da imagem no monitor do computador
- Ao montar em um teto, determine a direção que quiser que as imagens sejam exibidas para cima no monitor do computador e depois efetue a montagem para que a placa de fixação (A) (acessório)
- se alinha com "介TOP" no gabarito A (D) (para a placa de fixação, acessório) • Ao instalá-lo em uma parede, fixe a placa de fixação (A) (acessório) para que "介TOP" fique orien-

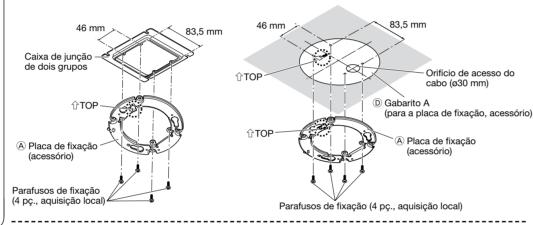


<Cablagem utilizando um conduíte do teto ou da parede>

1) Retire a tampa da rosca fêmea para o conduto usando uma chave sextavada (ISO 2936, largo entre as faces da S=5 mm).

A rosca fêmea para o conduto é compatível com ANSI NPSM (roscas paralelas) 3/4 de polegada ou G3/4 da norma ISO 228-1.

Ao fazer orifícios e o cabeamento a partir de um teto ou parede, não retire a tampa para a rosca fêmea para o conduite.

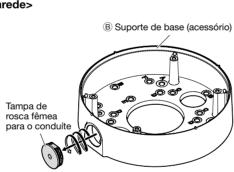


Parafusos de fixação

Fixe o suporte de base e a placa de fixação no teto ou na parede.

Monte o suporte de base ® (acessório) no teto ou na parede com 4 parafusos de fixação (M4, aquisição local). Refira-se ao exemplo de instalação à direita e passe o cabeamento através do suporte de base

Fixe a placa de fixação (A) (acessório) no suporte de base utilizando 4 parafusos de fixação da unidade de fixação acessório).

(Torque de aperto recomendado:

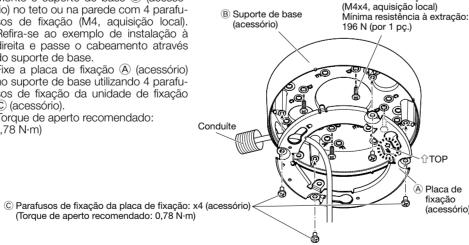

IMPORTANTE:


- Se o cabeamento aberto é efetuado, certifique-se de usar conduítes e passar os cabos no interior
- dos tubos para proteger os cabos da luz solar direta. • O trabalho de instalação deve ser tal que não haja exposição à água na arquitetura através dos conduítes que foram unidos.

- Certifique-se de fixar a placa de fixação (A) (acessório) para que a marca "ÎTOP" enfrenta na direção oposta da tampa para a rosca fêmea para o conduíte.
- A direção de "îTOP" na placa de fixação (A) (acessório) determina a direção para cima da imagem no monitor do computador. Determine a direção que quiser que as imagens seiam exibidas para cima no monitor do computador e depois alinhe a direção do suporte de base (B) (acessório).
- Ao instalá-lo em uma parede, fixe a placa de fixação (A) (acessório) para que "ÎTOP" fique orientado para cima.

Passo 3 Monte a câmera à placa de fixação

1 Verifique a posição dos parafusos de montagem da placa de fixação na parte inferior da


② Conecte os cabos da câmera de acordo com as instruções em "Para fazer as conexões" e monte a câmera inserindo os parafusos de fixação do acessório nos buracos nas placas de fixação A (acessório).

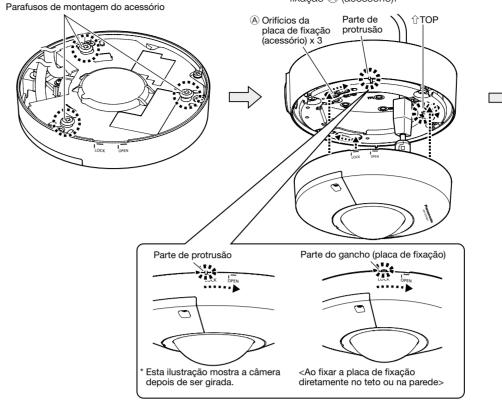

• Depois que os cabos tenham sido conectados à câmera, alinhe a direção do logotipo da Panasonic na câmera com "TOP" da placa de fixação (A (acessório). Alinhe a marca OPEN do painel lateral do invólucro com a parte saliente do suporte de base (B) (acessório), insira 3 parafusos de montagem da placa de fixação na placa de fixação, gire a câmera aproximadamente 15°, e mova a marca LOCK à parte saliente do suporte de base para fixar temporariamente a câmera. (Ao fixar a placa de fixação diretamente no teto ou na parede, alinhe a marca OPEN com a parte do gancho da placa de

- Desligue a fonte de alimentação de 12 V, c.c. e a fonte de alimentação PoE para evitar que a alimentação seja fornecida durante o trabalho de montagem.
- Devido que a cobertura secundária está ligada à câmera com a folha de a cobertura secundária, não retire a cobertura secundária.
- Para instalações na parede, a fim de evitar a acumulação de água na superfície do dispositivo de desumidificação, instalar a câmera de modo que o dispositivo de desumidificação não face para cima. Se a água se acumula na superfície do dispositivo de desumidificação não funcionará correta-

3 Afrouxe os 2 parafusos de fixação da cobertura secundária usando a broca © (acessó4 Retire a cobertura secundária da câmera e fixe a câmera usando os parafusos de fixação da câmera. (Torque de aperto recomendado:

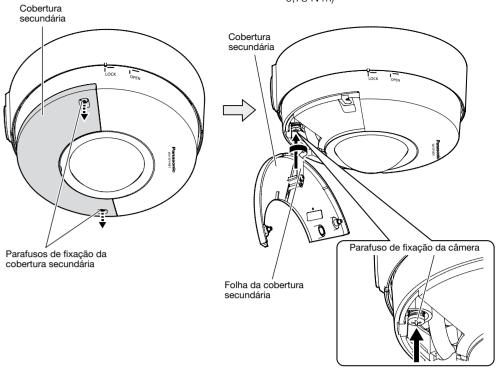


IMPORTANTE:

• Certifique-se de apertar o parafuso de fixação da câmera. Caso contrário, isso pode causar problemas com a câmera devido à queda da câmera. (Torque de aperto recomendado: 0,78 N·m)

Passo 4 Ajuste

- 1) Afrouxe o parafuso de fixação da tampa da fenda de cartão de memória SD no lado da câmera utilizando a broca © (acessório), e abra a tampa da fenda de cartão de memória
- ② Ligue a alimentação da câmera. Acende o indicador LINK no interior da tampa da fenda de cartão de memória SD. Certifique-se de que a o indicador ACT está a piscar. (Consulte as descrições em "Controles operacionais principais" para obter mais informações sobre os
 - * Depois de ligar a alimentação da câmera, pode haver um som produzido a partir da lente durante vários segundos. Isto não é devido a mau funcionamento.
- 3 Efetue as configurações da câmera referindose a "Configuração dos ajustes da câmera" (folheto) incluída, e verifique se as imagens da câmera são exibidas no monitor do computa-

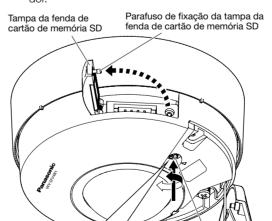



* A parte da cobertura secundária não é mostrada

- 4 Remova o filme de cobertura da superfície da cobertura do domo
- Alinhe a direção para cima da imagem enquanto gira o mecanismo de rotação da imagem e verifica a imagem no monitor do compu-

Gire o mecanismo de rotação da imagem usando a broca incluída e alinhe a direção para cima da imagem se é necessário. Ao girar o mecanismo de rotação de imagem

no sentido horário também gira a imagem do computador no sentido horário. Ao girar o mecanismo de rotação de imagem no sentido anti-horário também gira a imagem do computador no sentido anti-horário.

Faixa ajustável da imagem do computador: –45° a +45°

 A posição padrão do mecanismo de rotação da imagem é 0°.

• Quando Panorama duplo ou Panorama é selecionado para o modo de captura de imagem, poderá girar a imagem em intervalos de 90° usando os ajustes de posições predefinidas. Para fazer ajustes de mais precisão do rotação da imagem. Refira-se às seções 11.1 e 11.5.4 das Instruções de operação para obter informações adicionais.

Tome cuidado com os seguintes pontos ao usar a saída do monitor • Selecione "Olho de peixe 9M" ou "Olho de

- peixe 4M" para "Modo de captura de ima-Adquira localmente o cabo de conversão de
- miniconector monofônico de ø3,5 mm ⇔ tomada de pinos RCA. Selecione a guia [Config.] → [Básico], e depois selecione "On (NTSC)" ou "On (PAL)"

para [Saída de monitor].


- 6 Insira um cartão de memória SD na fenda se
- Insira o cartão de memória SD com o rótulo voltado para baixo. Feche a tampa da fenda de cartão de memó-
- ria SD, e aperte o parafuso de fixação da tampa da fenda de cartão de memória SD para fixar a tampa. (Torque de aperto recomendado: 0,78 N·m)

Cartão de memória SD

Tampa da fenda de

cartão de memória SD

Parafuso de fixação da tampa da Tampa da fenda de

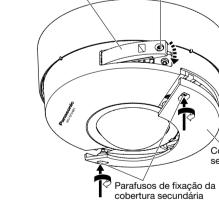

* A parte da cobertura secundária não é mostrada.

- Para remover o cartão de memória SD, mantenha pressionado o botão SD ON/OFF por cerca de 2 segundos. Quando se apaga o indicador SD MOUNT piscando, pode remo-
- ver o cartão de memória SD. • Depois de substituir o cartão de memória SD, pressione o botão SD ON/OFF e confirme que o indicador SD MOUNT está continuamente aceso.
- Se o botão SD ON/OFF não é pressionado depois de substituir o cartão de memória SD, o indicador SD MOUNT está continuamente aceso depois por cerca de 5 minutos.

8 Retorne a cobertura secundária à sua posição original e fixe-a com 2 parafusos de fixação da cobertura secundária. (Torque de aperto recomendado: 0,78 N·m)

cartão de memória SD fenda de cartão de memória SD

IMPORTANTE:

- Certifique-se de que o parafuso de fixação da tampa da fenda do cartão de memória SD está firmemente apertado. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos ou mau funcionamento.
- Aperte com firmeza os 2 parafusos de fixação da cobertura secundária. Caso contrário, a câmera poderia cair.
- Depois a instalação for concluída, limpe a superfície da cobertura do dome com um pano macio, etc.
- Depois a instalação for concluída, se a imagem está desfocada, desligue a alimentação da câmera e depois ligue a alimentação novamente. Se a imagem ainda está desfocada, selecione a guia [lmagem/Posição] em [Config.] → [Imagem/Áudio] e depois reajuste o foco traseiro a partir de [Configurações>>] de [Foco traseiro].
- * Quando tem que remover a câmera, realize a remoção, seguindo o procedimento de instalação pela ordem inversa.